





Déballiez l'appareil et vérifiez les composants

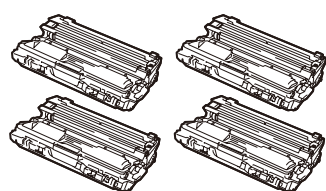

Ensembles unité tambour et cartouche de toner*
(Noir, Cyan, Magenta et Jaune)

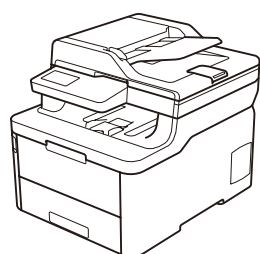

(Pour la France)




(Pour la Suisse)



(Pour la Belgique)

Cordon de ligne téléphonique
(Pour les modèles MFC)



Bac de récupération du toner usagé*



Disque d'installation Brother




Guide d'installation rapide



Cordon d'alimentation CA




Guide de sécurité du produit



Courroie*



Panneau de commande
(Uniquement pour certains modèles)



Guide de référence
(uniquement pour certains modèles)

REMARQUE:

- Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.
- Les interfaces de connexion disponibles varient d'un modèle à l'autre.
- Les câbles d'interface ne sont pas inclus. Si nécessaire, vous devez acquérir le câble d'interface correct.

Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.

Câble réseau

(DCP-L3550CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3730CDN / MFC-L3735CDN / MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW / MFC-L3770CDW)

Utilisez un câble droit à paires torsadées de Catégorie 5 (ou supérieure).

- Les illustrations de ce *Guide d'installation rapide* représentent le modèle MFC-L3770CDW.

Accès réseau sécurisé

Le mot de passe par défaut de votre appareil se trouve sur l'étiquette au dos de la machine (indiqué par « Pwd »).





Nous vous conseillons fortement de le modifier pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

1

Retirez les matériaux d'emballage de l'appareil et réinstallez les ensembles unité tambour/cartouche de toner




Retirez tout le ruban d'emballage bleu.

Faites coulisser les huit verrous jaunes du tambour.

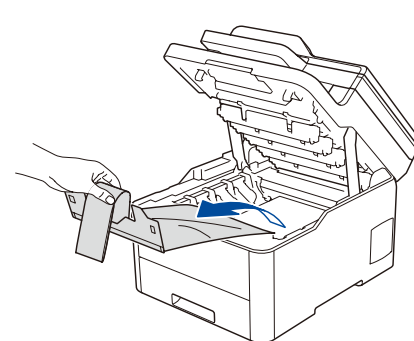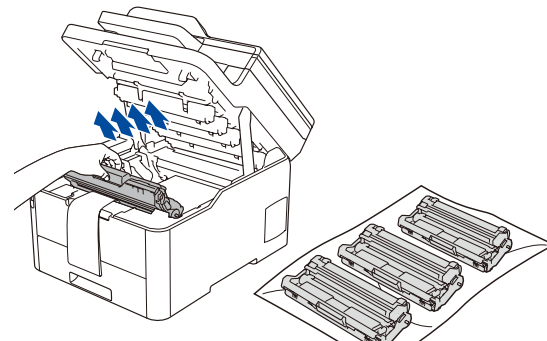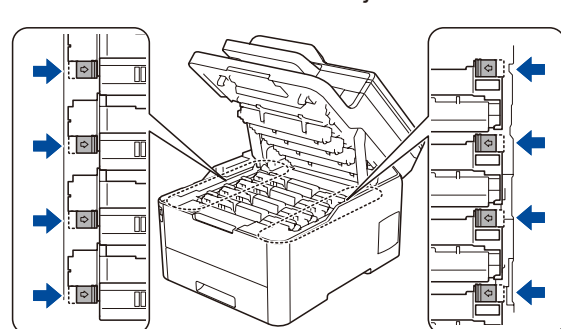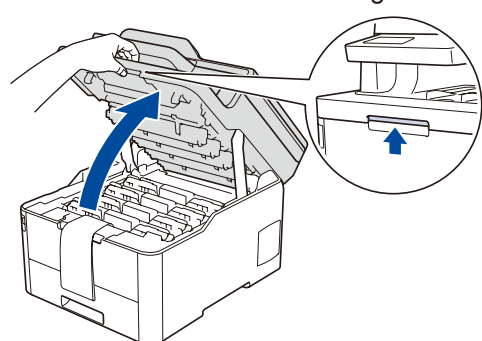



Retirez la section orange de chaque cartouche.

Poussez fermement.

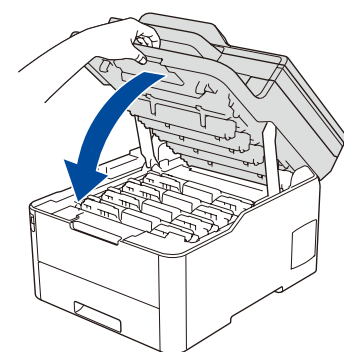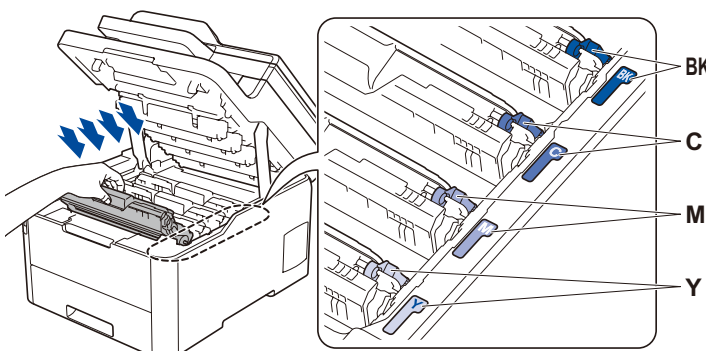
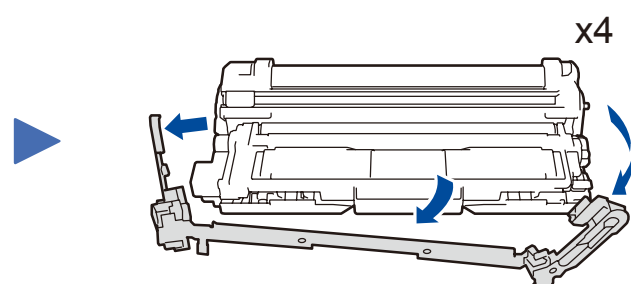


2

Chargez du papier dans le bac

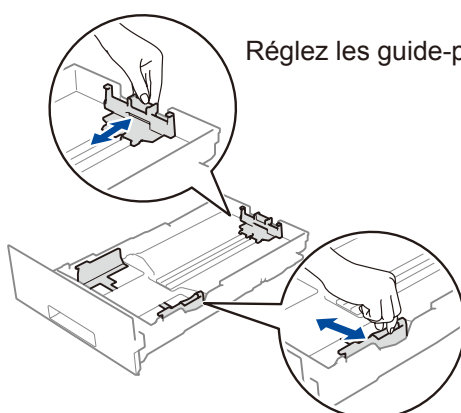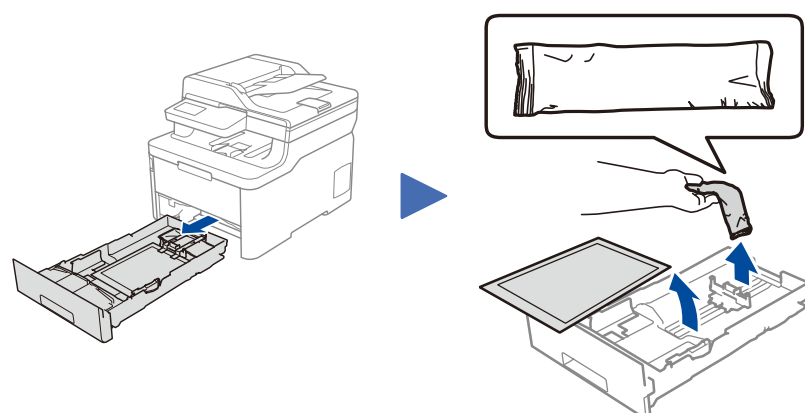


Ne dépassez pas ce repère.

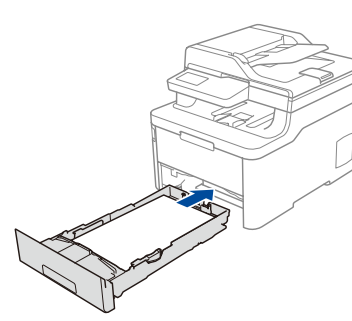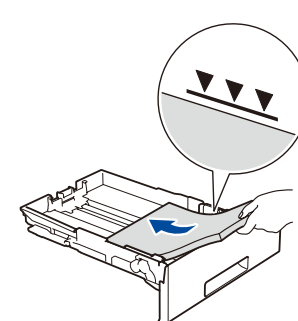


3

Si nécessaire, fixez le panneau de commande de la langue de votre choix (sur certains modèles uniquement)

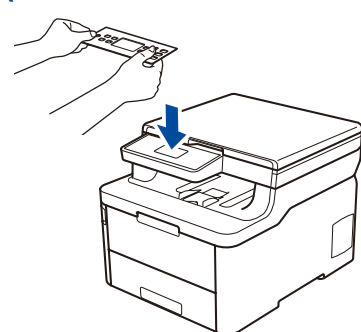


4

Connectez le cordon d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension

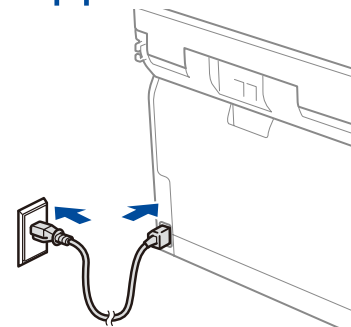

Arrière

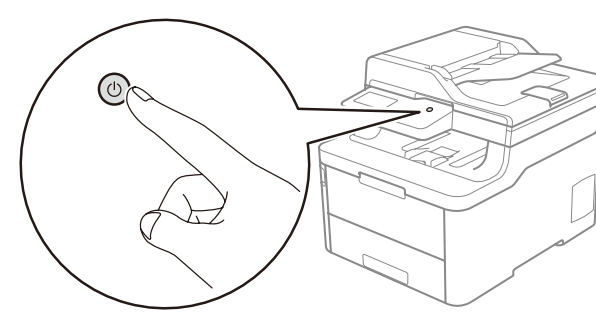

Avant

5

Sélectionnez votre pays/langue (configuration initiale uniquement)

Après la mise en route de l'appareil, vous pouvez être invité à définir votre pays ou votre langue (selon votre appareil). Le cas échéant, conformez-vous aux instructions à l'écran.

6

Sélectionnez votre langue (si nécessaire) (Seulement pour certains modèles)

■ Pour les modèles à écran LCD

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher [Initial Setup (Param. système)], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher [Local Language (Langue locale)], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

■ Pour les modèles à écran tactile


1. Sur l'écran tactile de l'appareil, appuyez sur **Paramètres** [Settings (Paramètres)] > [All Settings (Tous les paramètres)] > [Initial Setup (Param. système)] > [Local Language (Langue locale)].
2. Appuyez sur votre langue.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Sélectionnez le message suivant pour définir votre langue.

	(Allemand)	(Néerlandais)
Paramètres	Einstellungen	Instellingen
Tous les paramètres	Alle Einstell.	Alle instellingen
Param. système	Inbetriebnahme	Stand.instel.
Langue locale	Displaysprache	Taalkeuze

7 Sélectionnez un appareil à connecter à votre imprimante

Ordinateur

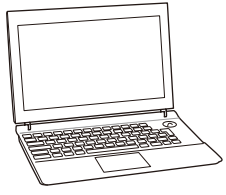


Passez à l'étape **8** et suivez les instructions.

REMARQUE :


(Pour DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3551CDW)
Nous vous recommandons de configurer les réglages sans fil via votre ordinateur.

Appareil mobile

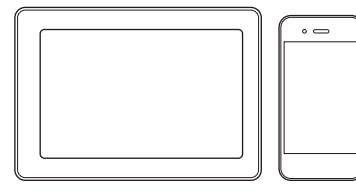

Passez à l'étape **9** et suivez les instructions.

8 Connectez votre ordinateur

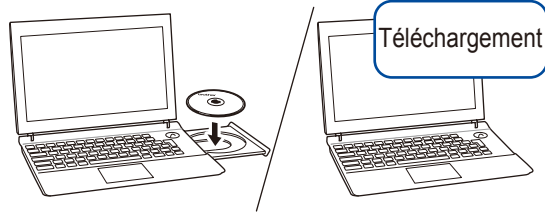

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD/DVD, ou téléchargez le Package Pilote & Logiciel sur le site suivant :

Pour Windows® : support.brother.com/windows

Pour Mac : support.brother.com/mac

Si vous utilisez un système d'exploitation récent sur votre ordinateur, visitez les sites Web ci-dessus pour obtenir les derniers pilotes et informations sur les logiciels.

► Suivez les instructions et invites affichées à l'écran.

Pour Windows® :

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **Ordinateur (Ce PC)**. Double-cliquez sur l'icône CD/DVD-ROM, puis sur **start.exe**.

Pour Mac :

Pour bénéficier des fonctions complètes du pilote, nous vous recommandons de choisir le **pilote CUPS** au moment de l'ajout d'une imprimante.

► Vous avez terminé

Impossible d'établir la connexion? Essayez les solutions suivantes :



Réseau sans fil



Réseau câblé



Connexion USB

► Redémarrez votre point d'accès/routeur sans fil (si possible).

► Débranchez le câble.

Redémarrez votre appareil et votre ordinateur, puis passez à **8**.

► Si le problème persiste, passez à **9**.

► Si le problème n'est toujours pas résolu, visitez le site support.brother.com pour consulter les sections FAQ et Diagnostic.

9 Configuration sans fil alternative

Recherchez votre SSID (nom du réseau) et votre Clé de réseau (mot de passe) sur votre point d'accès/routeur sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.


SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

SSID : XXXXXXXX
Clé de réseau : XXXX

Si vous ne trouvez pas ces informations, demandez-les à votre administrateur réseau ou au fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil.

■ Pour les modèles à écran LCD
Pour sélectionner chaque option de menu, appuyez sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. Sélectionnez [Réseau] > [WLAN] > [Assis. config.].

■ Pour les modèles à écran tactile
Appuyez sur **WiFi** > [Assis. config.] > [Oui].

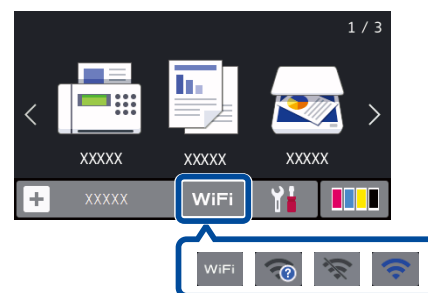

Même si vous n'avez pas de point d'accès/routeur sans fil, vous pouvez brancher votre appareil et votre imprimante directement. Pour obtenir une aide supplémentaire sur les réseaux sans fil, visitez le site support.brother.com/wireless-support.

Sélectionnez le SSID (nom de réseau) pour votre point d'accès/routeur sans fil et entrez la Clé de réseau (mot de passe).

Une fois la configuration sans fil terminée, l'écran LCD/tactile affiche [Branché].

En cas d'échec de la configuration, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape **9**.

Pour l'ordinateur


Passez à l'étape **8** pour installer le logiciel.

Pour l'appareil mobile

Passez à l'étape **10** pour installer les applications.

10 Impression ou numérisation à l'aide de votre appareil mobile

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau sans fil que votre appareil Brother.

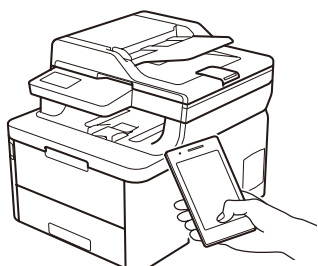

Works with
Apple AirPrint



AirPrint est disponible pour tous les appareils iOS pris en charge, y compris l'iPhone, l'iPad et l'iPod touch. Aucun téléchargement logiciel n'est nécessaire pour utiliser AirPrint. Pour plus d'informations, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.

Téléchargez et installez le service d'impression Mopria® depuis Google Play™ via votre appareil Android™.

Téléchargez et installez notre application gratuite **Brother iPrint&Scan** depuis une boutique d'applications mobiles, telles que l'App Store, Google Play™ ou Microsoft® Store via votre appareil mobile.

Brother SupportCenter est une application mobile qui fournit les informations de support les plus récentes concernant votre produit Brother. Vous pouvez la télécharger depuis l'App Store ou Google Play™.



Applications optionnelles

Vous pouvez imprimer depuis votre appareil mobile ou numériser dessus en utilisant diverses applications. Pour des instructions, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.



Support supplémentaire pour le sans-fil : support.brother.com/wireless-support

Pour consulter les FAQ, accéder à la section de dépannage des pannes ou télécharger les logiciels et les manuels, visitez le site support.brother.com.
Pour obtenir les spécifications produit, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.