


Make: VW/Ford/Seat

Sharan + 4 motion; 2000 ->

Galaxy + 4x4; 2000->

Alhambra + 4x4; 2000->

Type: 3500

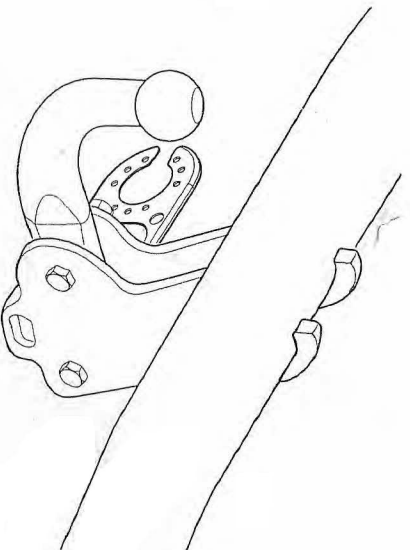

NL Montagehandleiding

GB Fitting instructions

D Montageanleitung

F Instructions de montage

S Monteringsanvisningar

DK Montagevejledning

E Instrucciones de montaje

I Istruzioni per il montaggio



PL Instrukcja montażu

SF Asennusohjeet





CZ Pokyny k montáži


H Szereelési útmutató

RUS РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА

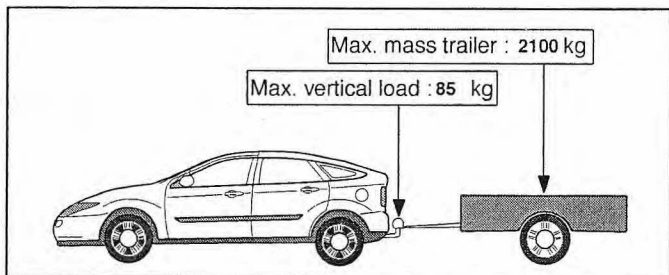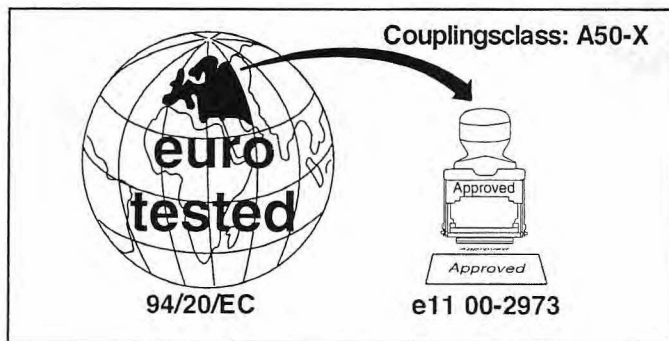


D-Value: 11,2 kN

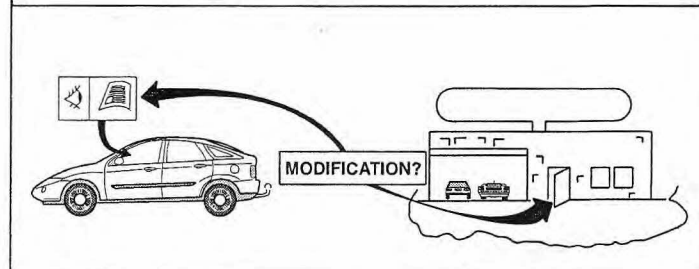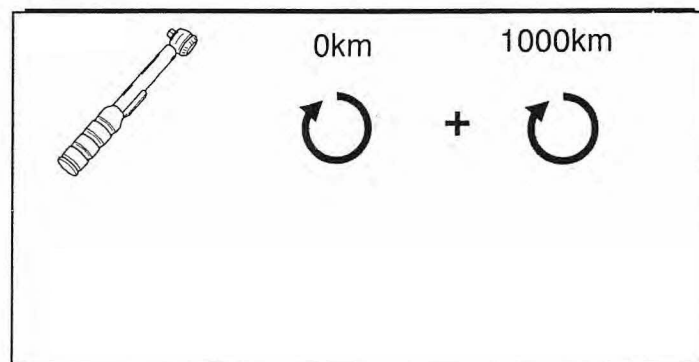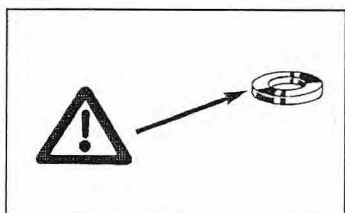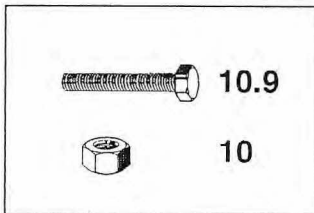



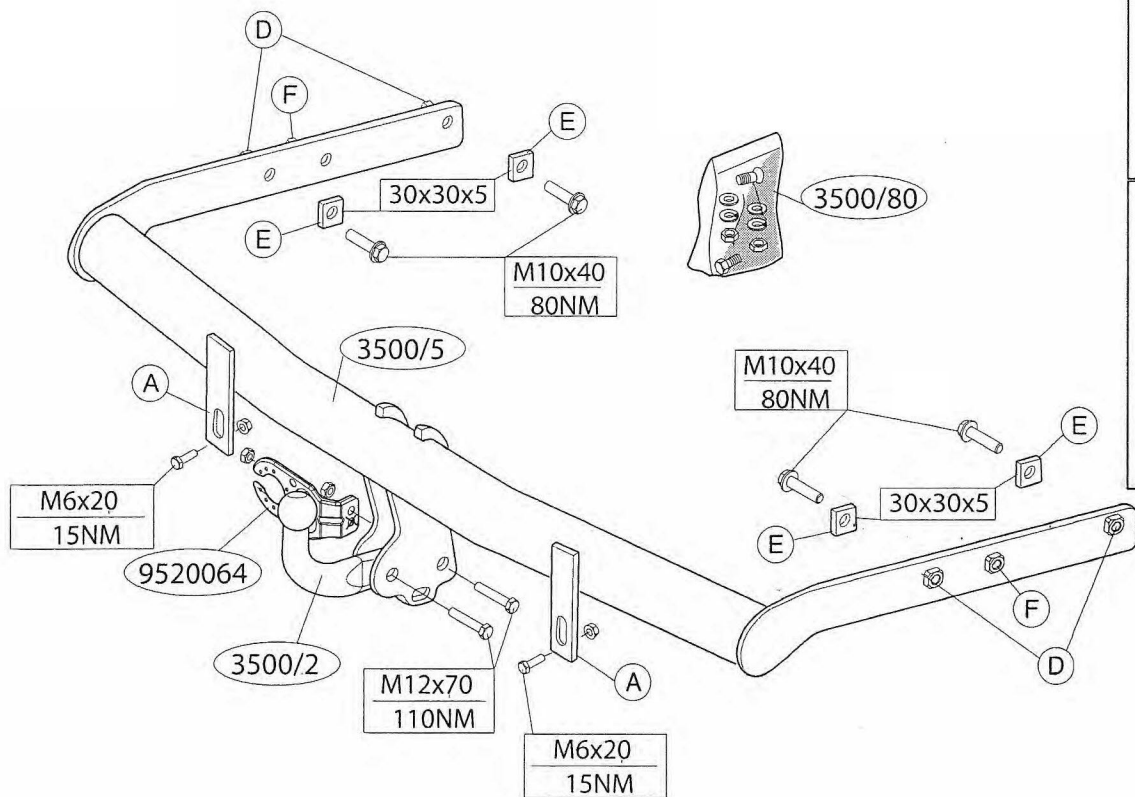


ser.nr:

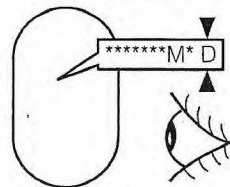

ser.nr:

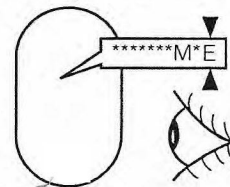

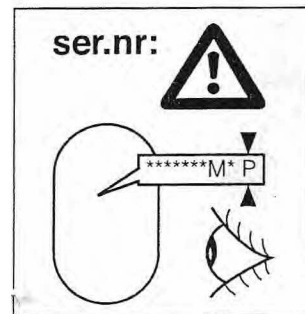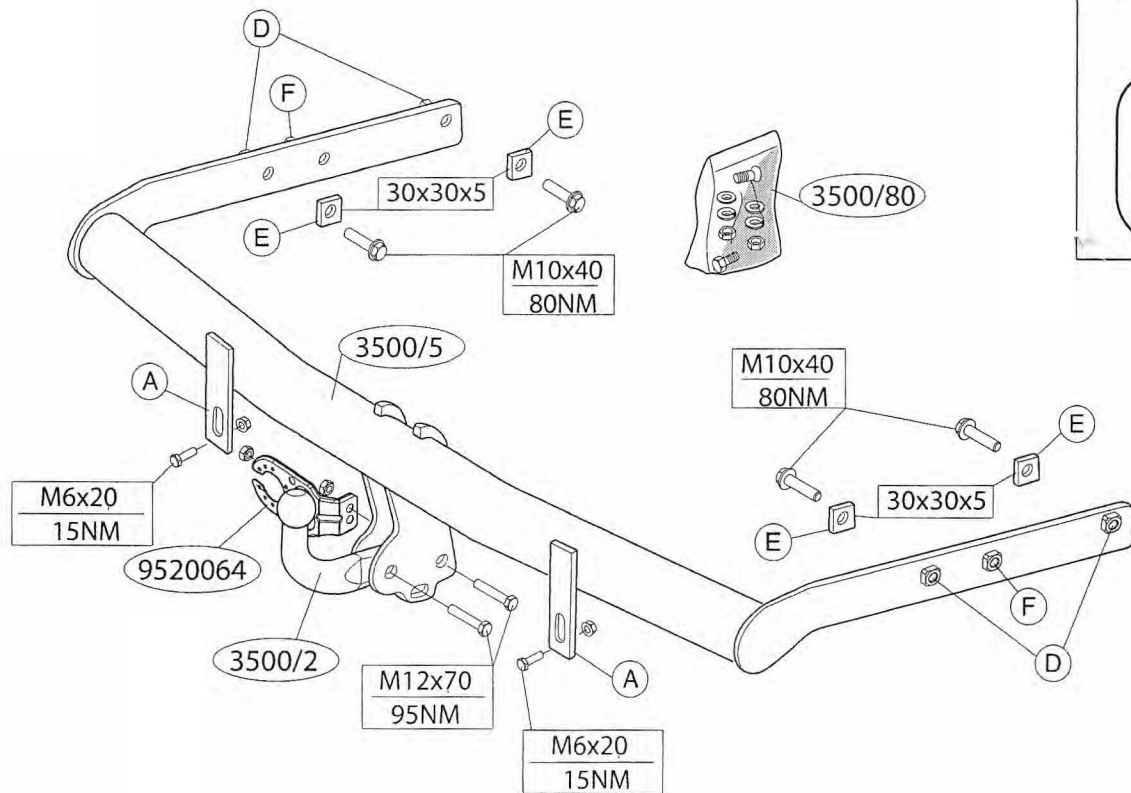

F**INSTRUCTIONS DE MONTAGE :**

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.

1. Démonter le pare-chocs. Pour cela il faudra d'abord démonter les capots de protection situés sous les feux arrière (figure 1). Attention !!! Veiller à ne pas endommager le pare-chocs. Démonter la garniture intérieure en acier du pare-chocs, celle-ci sera supprimée. Si le véhicule est équipé de PDC (Parc Distance Control), détacher du pare-chocs le support du câble situé à l'emplacement des points A (voir la photo). Monter deux boulons M6x20 dans le pare-chocs à 545 mm d'intervalle de sorte qu'ils correspondent aux trous A sur l'attache-remorque. Laisser descendre l'échappement et démonter le bouclier thermique.

2. Faire glisser l'attache-remorque dans le châssis et la fixer à l'emplacement des points D sur les trous existants dans le châssis. . Fixer à l'emplacement des points F. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
3. Positionner le pare-chocs et le fixer sur l'attache-remorque à l'emplacement des points A à l'aide de deux écrous M6. Fixer le pare-chocs sur les autres points de fixation sur le véhicule. Monter la barre de la rotule y compris la prise électrique.. Remettre en place les pièces déposées au point 1.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.



Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

Important !

Pour empêcher la surchauffe (due à l'échappement) des conduites de frein et du câble ABS, il est recommandé d'installer un bouclier thermique VW numéro de commande :7MO611 732 A et NO 16.1943 (3x). Le bouclier thermique et le matériel de fixation ne sont pas compris avec l'attache remorque. Consultez pour cela votre concessionnaire.

REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * **Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.**
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

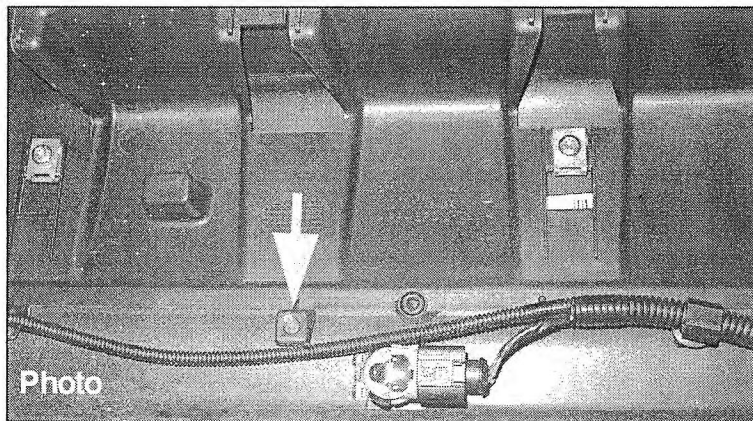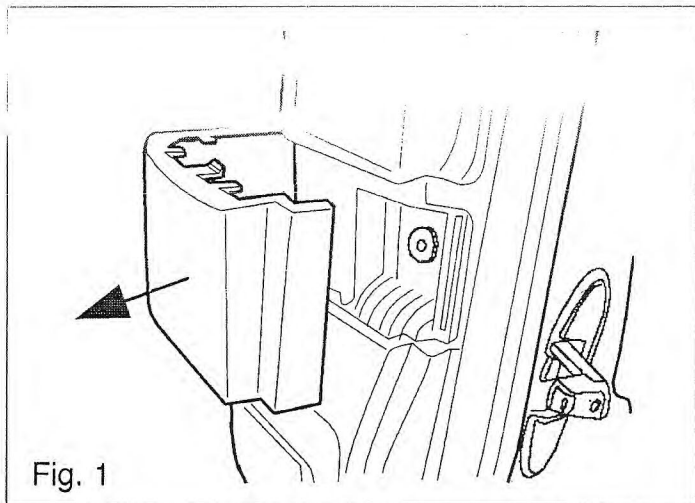

NL

Thule Towing Systems BV
Industrieweg 5
7951 CX Staphorst
Nederland



+31 (0)522 469222
+31 (0)522 469788
sales.ttsnl@thule.com
www.thuletowingsystems.com

S

Thule Towing Systems AB
Industrigatan 8
46228 Vänersborg
Sverige



(0)521 273600
(0)521 273601
sales.ttsnl@thule.com
www.thuletowingsystems.com

D

Thule Towing Systems BV / Germany
Industrieweg 5
7951 CX Staphorst
Nederland



+31 (0)522 469333
+31 (0)522 469788
sales.ttsnl@thule.com
www.thuletowingsystems.com

F

Thule Towing Systems SARL
7 rue Henri Rol Tanguy
ZA Les Naux
51450 Bétheny
France



+33 (0)326 078930
+33 (0)326 020627
info.ttsfr@thule.com
www.thuletowingsystems.com

PL

Thule Towing Systems Sp. z o.o.
Ul. Poniatowskiego 19
64-200 Wolsztyn
Polska



+48 (0)68 347 3999
+48 (0)68 347 2553
info.ttspl@thule.com
www.thuletowingsystems.com

I

Thule Towing Systems Srl
Strada Provinciale 63, 189
I-42044 S. Vittoria di Gualtieri
Italy



+39 (0)522 834213
+39 (0)522 833640
info@ellebi.com
www.thuletowingsystems.com /
www.ellebi.com

DK

Thule Towing Systems A/S
Glasmagervej 21
Fensmark
4684 Holmegård
Danmark



+45 (0)5554 6511
+45 (0)5554 7035
info.ttsdk@thule.com
www.thuletowingsystems.com

SA

Thule Towing Systems (Pty) Ltd
31 Lincoln Road, Woodlands
Pietermaritzburg
KwaZulu Natal 3200
South Africa



+27 (0)860 1 THULE (+27 (0)860 1 84853)
+27 (0)860 2 THULE (+27 (0)860 2 84853)
www.thuletowingsystems.com

GB

Thule Towing Systems Ltd
Unit 7, Centrovell Industrial Estate,
Caldwell Road,
Nuneaton



Warwickshire CV11 4NG United Kingdom
+44 (0) 2476 355810
+44 (0) 2476 352024
towinguk@thule.com
www.thuletowingsystems.com

THULE
SWEDEN